



Wild instinct of Technology!

## Dock Station de Alto Desempenho para iPhone / iPod

### Manual de Instruções



HF-IPS-500ET

Feito para  
iPod iPhone

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Favor ler estas instruções por completo antes de operar este produto, e mantê-las para referência futura. Atente a todos os avisos e siga todas as instruções.

a. Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este aparelho a chuva ou umidade. O aparelho não deverá ser exposto à ação de pingos ou borifos, e objetos cheios de líquido, tais como vasos, não deverão ser colocados sobre o aparelho.

b. O plugue de rede (adaptador) é usado como dispositivo de desligamento, e deverá ser facilmente acessado.

c. O controle remoto e dock station não deverão ser expostos a calor excessivo, tal como a luz do sol, fogo ou similar.

d. Não instale este aparelho num espaço confinado ou embutido, tal como uma estante de livros ou similar, devendo permanecer em condições de boa ventilação. A ventilação não deverá ser impedida cobrindo as aberturas com itens tais como jornal, pano de mesa, cortina, etc.

e. Não deverão ser colocadas fontes de chamas, tal como velas acesas, sobre o aparelho.

f. Perigo de explosão se a bateria for substituída incorretamente. Substitua somente com o mesmo tipo ou semelhante.

g. Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.

h. Mantenha distâncias mínimas de 10cm ao redor do aparelho e do adaptador AC, para ventilação suficiente.

i. O aparelho e adaptador de AC deverão ser utilizados em temperaturas moderadas.

j. Observe atentamente os aspectos ambientais de descarte de baterias.

AVISO: PERIGO DE INCÊNDIO OU CHOQUE,  
NÃO EXPONHA ESTA UNIDADE A CHUVA OU UMIDADE.

PROTETORES DE PICO: Recomenda-se usar um protetor para a conexão AC. Raios e picos de energia NÃO ESTÃO cobertos pela garantia deste produto.



### CUIDADO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO  
NÃO ABRA



CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE, NÃO REMOVA A TAMPA (OU TRASEIRA)  
NÃO HÁ PEÇAS A SEREM SUBSTITUÍDAS/ACESSADAS PELO USUÁRIO. A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DEVE SER REALIZADA POR PESSOA QUALIFICADA.




TENSÃO PERIGOSA: A intenção do símbolo de relâmpago com cabeça de flecha dentro de um triângulo equilátero é de alertar o usuário quanto à presença de tensão perigosa não isolada dentro do invólucro do produto que possa ser de uma grandeza suficiente para constituir um risco de choque elétrico às pessoas.




ATENÇÃO: A intenção do ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero é de alertar o usuário quanto à presença de instruções de operação e manutenção (serviço) importantes na literatura que acompanha o produto.

## LOCALIZAÇÃO DE CONTROLES

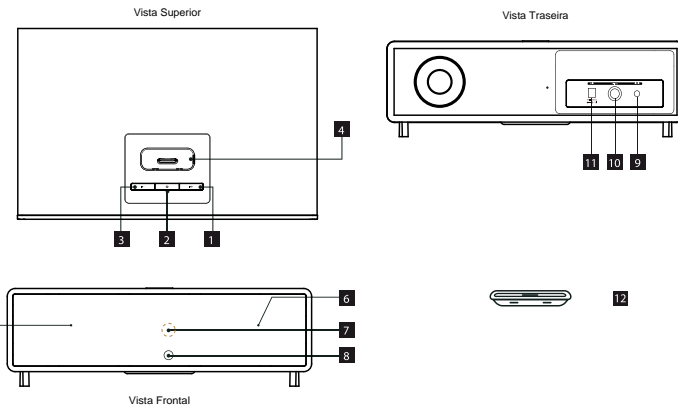

1. Aumenta Volume
2. Liga/Desliga
3. Diminui Volume
4. Conector
5. Alto Falante Esquerdo
6. Alto Falante Direito
7. LED Indicador de Ligado
8. Sensor do controle remoto
9. Conector Aux Line-In
10. Conector S-Video
11. Conector de 16V CC
12. Dock Stations Universais de iPhone

- A. Liga/Desliga  
B. Entra  
C. Diminui Volume  
D. Menu  
E. Anterior  
F. Mudo  
G. Move para Cima  
H. Aumenta Volume  
I. Move para Baixo  
J. Tocar/Pausar  
K. Próximo


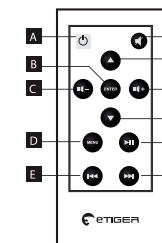


### COMPATIBILIDADE:

iPhone 4/iPhone 3GS/iPhone 3G/iPhone/iPod nano (5ª geração)/iPod touch (2ª geração)/ iPod nano (4ª geração)/iPod classic/iPod nano (3ª geração)




**CONEXÃO AC**  
Insira a ponta menor do adaptador AC no conector 16V de ENTRADA CC (Figura A).  
Conecte o cabo de AC ao adaptador e conecte a outra ponta a uma tomada de parede com 100-240V AC (Figura B).  
Somente use o adaptador AC fornecido com este produto.

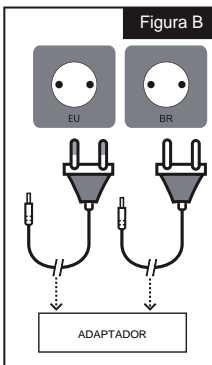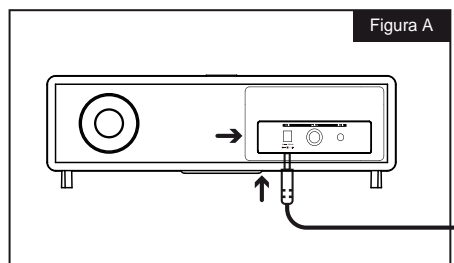

### INSTALAÇÃO DA BATERIA NO CONTROLE REMOTO

1. Retire a tampa da bateria (Figura C).
2. Instale uma bateria CR2025 (Figura C).
3. Insira a tampa da bateria (Figura C).

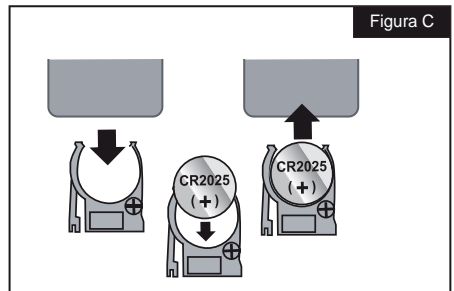


**PRECAUÇÕES**  
Siga estas precauções ao substituir a bateria do controle remoto:  
Aviso - Perigo de explosão se a bateria for substituída incorretamente. Use somente o tamanho e tipo de baterias especificado. Certifique-se de seguir a polaridade correta ao instalar a bateria conforme indicado no compartimento da bateria. Uma bateria invertida poderá causar danos ao dispositivo. Se o dispositivo não for usado por um longo período de tempo, retire a bateria para impedir danos ou lesão por possível vazamento das mesmas. Não tente recarregar uma bateria não prevista para recarga, poderá superaquecer e se romper. (Siga as instruções do fabricante da bateria). Quando a bateria estiver descarregada substitua por uma nova. Antes de inserir a nova bateria, limpe os contatos da nova bateria e também do controle remoto.

### ACOPLAMENTOS UNIVERSAIS iPhone


Tipo de iPhone	Memória	Nº Acoplam. Univ.
iPhone	4 a 16 GB	Nº 12

Os acoplamentos fornecidos com este produto são universais.

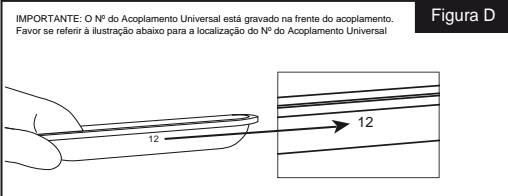

### INSERINDO um iPod ou iPhone

Insira o Acoplamento Universal com seu iPod ou iPhone no compartimento do iPod/iPhone

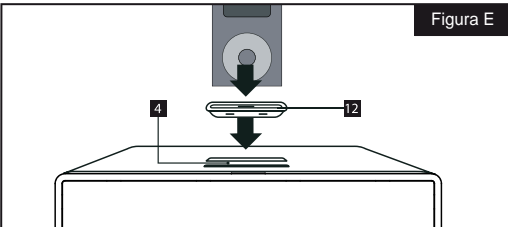

### CARREGANDO, LIGANDO

Estando seu iPod/iPhone acoplado, o iPod/iPhone carregará enquanto esta unidade estiver conectada ao adaptador AC

## LOCALIZAÇÃO DE DEFEITOS

SINTOMA	SOLUÇÃO
Sem som.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Volume está ajustado para o mínimo, aumente o volume</li><li>• Pressione o botão Liga para ligar</li><li>• Certifique-se que seu iPod/iPhone esteja firmemente encaixado no Acoplamento Universal</li><li>• Certifique-se que seu iPod/iPhone esteja ligado e tocando conteúdo de áudio</li><li>• Certifique-se que o adaptador de AC esteja inserido na traseira da unidade e numa tomada funcionando</li><li>• Desacople seu iPod/iPhone, espere 5 segundos e recolóque-o no acoplamento</li><li>• Resete a unidade: Desligue o adaptador de AC, espere 60 segundos e então o religue</li><li>• Tenha certeza que seu iPod/iPhone esteja rodando a última versão do software* iPod/iPhone</li></ul>
O iPod/iPhone não está acoplado constantemente.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Certifique-se que o Acoplamento Universal é o correto para seu iPod/iPhone**</li></ul>
A unidade não responde ao controle remoto	<ul style="list-style-type: none"><li>• O Dock Station tem um LED atrás da grade do alto falante que acenderá quando receber o sinal remoto</li><li>Se o LED não acender:<ul style="list-style-type: none"><li>• Certifique-se que nenhum objeto sólido esteja bloqueando a grade do alto falante</li><li>• Substitua a bateria do controle remoto</li></ul></li><li>Se o LED acender:<ul style="list-style-type: none"><li>• Desacople seu iPod/iPhone, espere 5 segundos e recolóque-o no acoplamento</li><li>• Tenha certeza que seu iPod/iPhone esteja rodando a última versão do software* iPod/iPhone</li><li>• Resete a unidade: Desligue o adaptador de AC, espere 60 segundos e então o religue</li></ul></li></ul>

\*Visite <http://www.apple.com/support/itoe> para download iTunes e verifique o último software para seu iPod  
A Apple dispõe de Acoplamentos Universais adicionais

### ESPECIFICAÇÕES

Fonte de alimentação	100V - 240Vac - 50/60Hz	Tweeters (x2)	1" 4ohm
Entrada	16V CC 2,5A (Centro Positivo)	Potência de Saída	7 W x 2 + 24 W
Subwoofer (x1)	4" 4 ohm	Peso	3,8 kg
Alto falantes full range	2,5" 4 ohm	Dimensões (LPA)	388 mm x 246 mm x 127 mm

### CONTEÚDO

Dock Station HF-IPS-500ET, Controle remoto, Espaçadores, Adaptador de voltagem externa, Cabo P2-P2, Manual de instruções, Cabo S-Video, Certificado de garantia.



### Nota sobre proteção ambiental:

Ao reciclar, reutilizar os materiais ou outras formas de utilizar dispositivos velhos, você está fazendo uma importante contribuição para proteger nosso meio-ambiente.



Importado por eTIGER Brasil Tecnologia Digital  
C.N.P.J. 04.933.508/0001-01  
I.E. 206.259.044.118  
[www.etiger.com.br](http://www.etiger.com.br)  
Origem: RPC